Bruksanvisning FU570/A

Installationen av FU570/A ska genomföras av behörig elektriker!

Användningsområde:	FU570/A kan anslutas till apparater med eller utan mottagningskontroll av tidssignalen, som kan ta emot kodade tidssignaler (TTL-Pegel)
Utrustning:	FU570/A har inbyggd multidirektional antenn samt mottagningsmodul (77;5 kHz) och en utgångsförstärkare.

Installation:

Anslut FU570/A enligt schema nedan

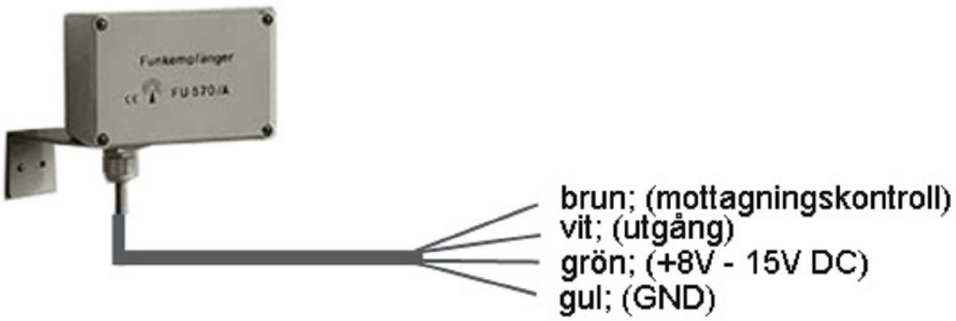

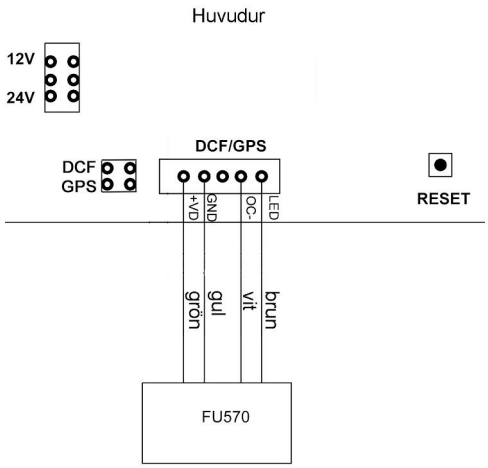

I huvuduret ska byggeln sitter över DCF kontakterna.

TIMERCLOCK
Hovaco AB
Industrigatan 17 S-548 31 Hova, Sweden
Telefon: +46 (0)506-198 80 • Fax: +46 (0)506 198 81
www.timerclock.se • E-mail: order@timerclock.se

08/10/09